




エコスカイデッキの構成2

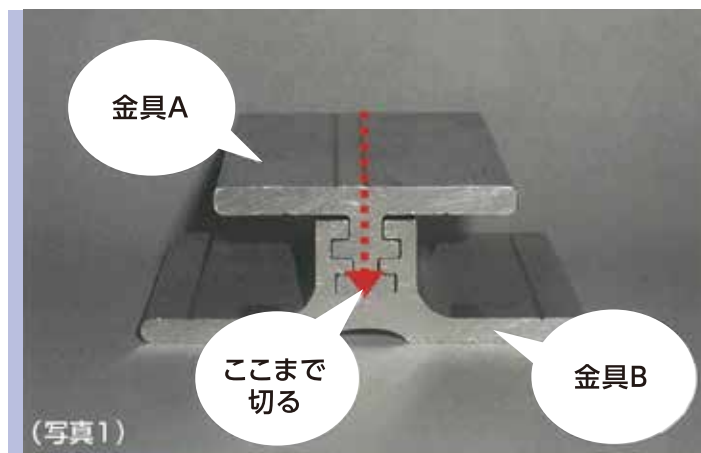

1 必要箇所の床板取付金具(A)を全数丸鋸で切断する。(赤い矢印)

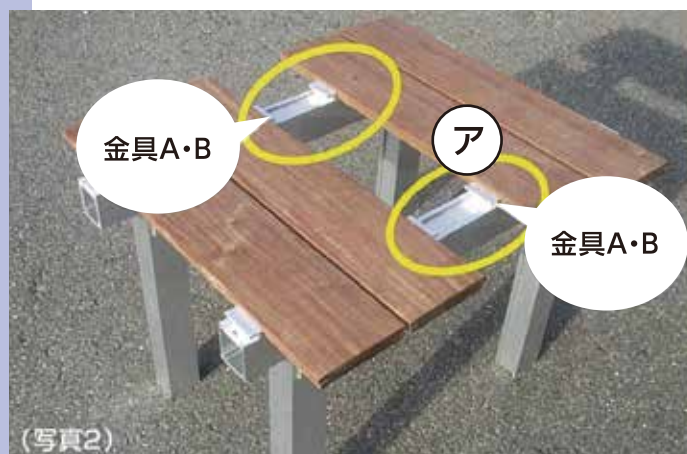

2 取替えたい板を外す。(金具も全て撤去)

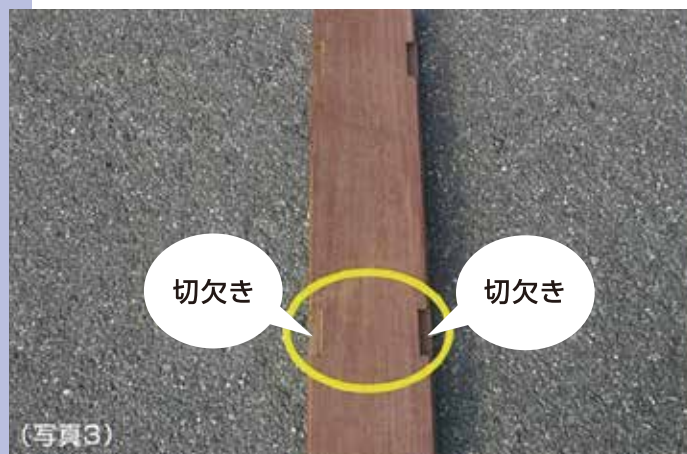

3 新しい板の裏面に、(写真3)の様に、金具取付の為の切欠きを入れる。



4 新しい金具Aを(写真4)の様に隣の板の溝に入れてから切欠き部分に全数はめ込む。



5 金具Aを金具Bに所定の工具を使って隙間の表側から叩き込む。



6 取替完了。